

NTT コミュニケーションズ IC カードリーダーライタ

ACR1251CL-NTTCom

ファームウェアアップデートマニュアル

(ファームウェア Ver. 430.1)

2019.04

本マニュアルは ACR1251CL-NTTCom 本体の制御プログラム（ファームウェア）の更新方法を説明するものです。

※ファームウェアの更新は、ドライバソフトのインストール後に行ってください。

1. ファームウェアのバージョン、更新内容

バージョン	430.1
更新内容	マイナンバーカードの交付前設定、券面事項更新処理において、稀にエラーが発生する場合があります改善をおこないました。
制限事項	


2. ファームウェアのアップデート手順

【ご注意】ファームウェアのアップデートは Windows 7 / 8.1 / 10 のパソコンで可能です。MacOSX には対応していません。

本プログラムは「.NET Framework」が必要です。インストールされていない場合は③画面の後にインストールを即す画面が表示されますので、パソコンはインターネットに接続した状態で操作を行ってください。

① ドライバソフト (ACR_4250.zip) を事前にダウンロード、インストールして、ACR1251CL-NTTCom をパソコンに接続してください。

② ダウンロードしたファイル「ACR1251CL_FW430.1.ZIP」を解凍してできた、「ACR1251CL_FW430.1」フォルダ内の「ACR1251CL-NTTCom FW update tool_V1.1.exe」をダブルクリックしてください。

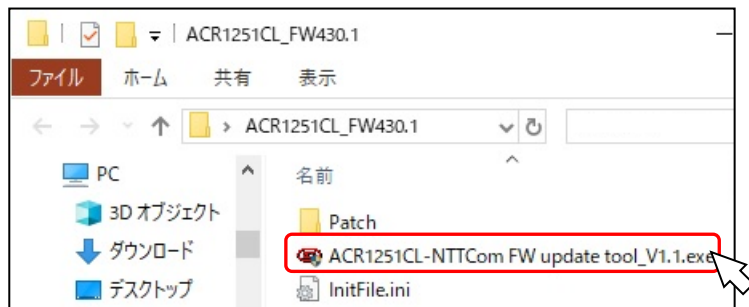


③ 下図が表示されたら、「はい」ボタンを押してください。



※「.NET Framework」がインストールされていないパソコンでは、「はい」ボタンを押した後に「.NET Framework」のインストール画面が表示されます。画面に従いインストールを実施してください。インストール後に再度②の操作から初めてください。


④ 下図が表示されたら、「更新」ボタンを押してください。

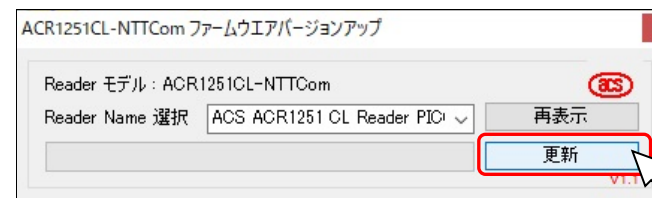

⑤ 下図が表示されます。「更新後：430.1」を確認し、「はい(Y)」ボタンを押してください。

※「現在のバージョン：430.1」の場合は本操作は不要です。「いいえ(N)」ボタンを押して終了してください。

※「現在のバージョン」が「422.1」と表示される場合があります。

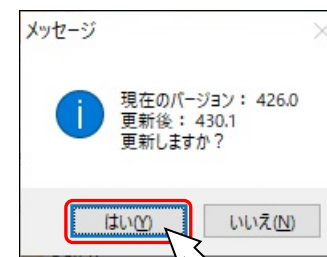

※IC カードリーダーライタの抜き差しを即す画面が表示された場合は、IC カードリーダーライタを USB ポートより一旦抜いて再度接続してください。

- ⑥ ファームウェアの更新が始まると下図が表示されます。
ファームウェアの更新が完了するまで、そのままの状態でお待ちください。



- ⑦ ファームウェアの更新が完了すると下図が表示されます。[OK]ボタンを押してください。
更新プログラムを終了するには⑥画面の[×]ボタンを押してください。



※以上でファームウェアのアップデートは完了です。

お問合せ先

NTT コミュニケーションズ

サポートセンタ

<http://www.ntt.com/jpki>

上記サイトを確認の上、e-Mail でお問い合わせください。

受付時間 10:00~17:00

土・日・祝日・年末年始（12月29日~1月3日）を除く