

NTT コミュニケーションズ IC カードリーダーライタ

ACR1251DI-NTTCom

ファームウェアアップデートマニュアル

(ファームウェア Ver. 716.0)

2017.11

本マニュアルは ACR1251DI-NTTCom の制御プログラム（ファームウェア）の更新方法を説明するものです。

※ファームウェアの更新は、ドライバソフトのインストール後に行ってください。

※標準製品のファームウェアに書き換える場合も手順は同様です。


1. ファームウェアのバージョン、更新内容

バージョン	716.0
更新内容	マイナンバーカードの交付処理において、性能改善をおこないました。
制限事項	


2. ファームウェアのアップデート手順

【ご注意】ファームウェアのアップデートは Windows 7 / 8.1 / 10 のパソコンで可能です。MacOSX には対応していません。

- ① ドライバソフト (ACR_4250.zip) を事前にダウンロード、インストールして、ACR1251DI-NTTCom をパソコンに接続してください。
- ② ダウンロードしたファイル「ACR1251DI_FW716.0.ZIP」を解凍してできた、「ACR1251DI_FW713.0」フォルダ内の「ACR1251DI-NTTCom FW update tool_V1.1.exe」をダブルクリックしてください。

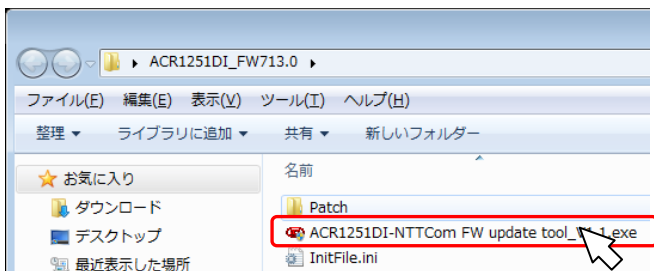


- ③ 下図が表示されたら、[はい(Y)] ボタンを押してください。

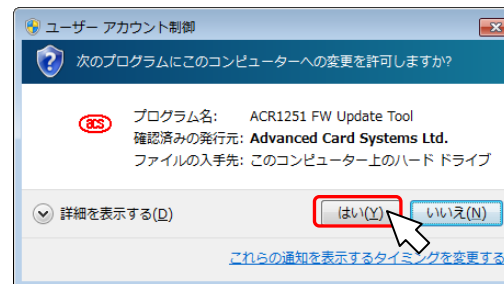

- ④ 下図が表示されたら、「更新」ボタンを押してください。




- ⑤ 下図が表示されます。「更新後：716.0」を確認し、[はい(Y)]ボタンを押してください。
※「現在のバージョン：716.0」の場合は本操作は不要です。[いいえ(N)]ボタンを押して終了してください。

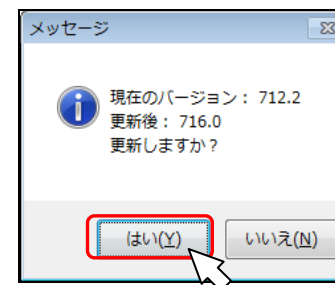

- ⑥ ファームウェアの更新が始まると下図が表示されます。
ファームウェアの更新が完了するまで、そのままの状態でお待ちください。



- ⑦ ファームウェアの更新が完了すると下図が表示されます。[OK] ボタンを押してください。

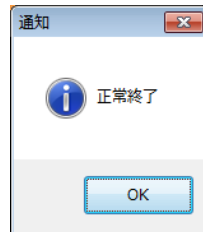

※以上でファームウェアのアップデートは完了です。

お問合せ先

NTT コミュニケーションズ

サポートセンタ

<http://www.ntt.com/jpki>

上記サイトを確認の上、e-Mail でお問い合わせください。

受付時間 10:00~17:00

土・日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）を除く