

NTT コミュニケーションズ IC カードリーダーライタ

ドライバソフトインストールマニュアル

2018.12

目次：

1. はじめに
2. ドライバソフトのインストール
3. IC カードリーダーの状態確認

4. ドライバソフトのアンインストール
5. (参考) ドライバソフトの手動インストール方法

【住民基本台帳カードをご利用の方へ】

MacOS X v10.7 以降 macOS v10.12 までの MacOS で、住民基本台帳カードに格納された電子証明書を読み取るためには、公的個人認証利用者クライアントソフトの他に、OS に追加のモジュールが必要です。

macOS v10.13 以降の OS では住民基本台帳カードはご利用いただけません。

詳しくは公的個人認証サービスポータルサイト(<http://www.jpki.go.jp/>)、および公的個人認証サービス利用者クライアントソフト Ver3.2 インストール手順書をご参照ください。

対応 OS: macOS v10.12 / 10.13 / 10.14

対応 IC カードリーダーライタ / ドライバソフトのバージョン:

CLOUD2700-NTTCom / Ver.5.0.35

1. はじめに

■ はじめに（インストールを開始する前に必ずお読みください）

- ① 本書では、NTTコミュニケーションズのUSBタイプICカードリーダー（SCR3310-NTTCom）をご使用になる場合のインストール手順を記述しています。
- ② インストールを開始する前に起動中のプログラムはすべて終了してください。
- ③ ICカードリーダーは予め接続するのではなく、パソコンへの接続は本書、及び、取扱説明書に従ってください。ドライバソフトをインストールする前にICカードリーダーをパソコンに接続しないでください。
- ④ ICカードリーダーは、本体のUSBポートへ接続してください。キーボードのUSBポートでは正常に動作しない場合があります。USBハブを使用する場合は電源付きUSBハブをご利用ください。

NTTコミュニケーションズは、ご利用者、または第三者がICカードリーダーライタの使用に関し被った損害に対し、一切の責任を負いません。

Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。

Intelは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

Apple®、OS X®、macOS®は、米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。その他、ソフト、マニュアル等のパッケージ及び添付物に記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

2. ドライバソフトのインストール

※ICカードリーダーのパソコンへの接続は、予め接続するのではなく、インストール画面の指示に従ってください。


- ① ダウンロードしたファイル「CLOUD02700_5.0.35.dmg」をダブルクリックすると下図が表示されます。「scmccid_5.0.35_mac.pkg」をダブルクリックしてください。



下図が表示された場合、「OK」ボタンで終了してください。



「システム環境設定」の「セキュリティとプライバシー」を開き、「scmccid_5.0.35_mac.pkg」と表示されていることを確認し、「このまま開く」ボタンを押してください。

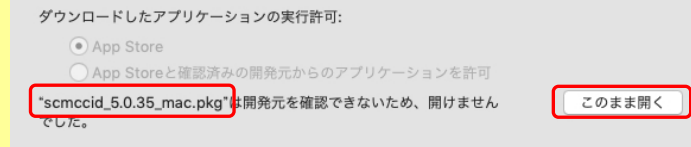

下図が表示された場合、「開く」ボタンを押してください。




② 下図が表示されたら、[続ける]ボタンを押してください。




④ 下図が表示されたら、[続ける]ボタンを押してください。




③ 下図が表示されたら、[続ける]ボタンを押してください。

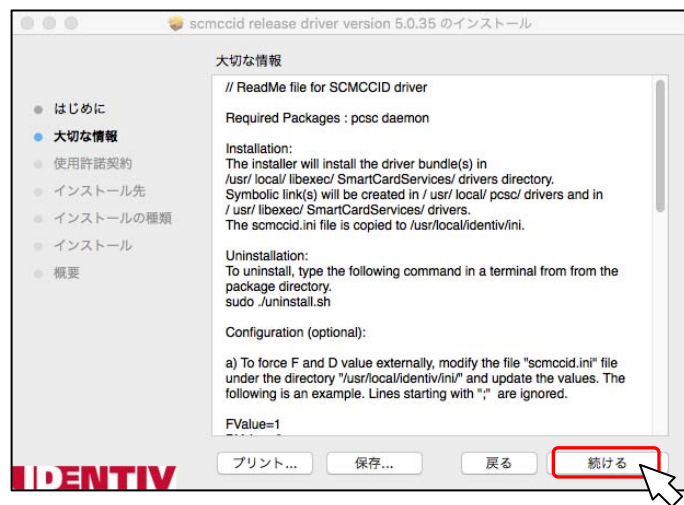

⑤ 下図が表示されたら、[同意する]ボタンを押してください。

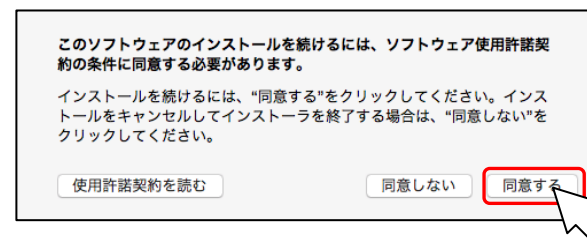


⑥ 下図が表示されたら、[インストール]ボタンを押してください。

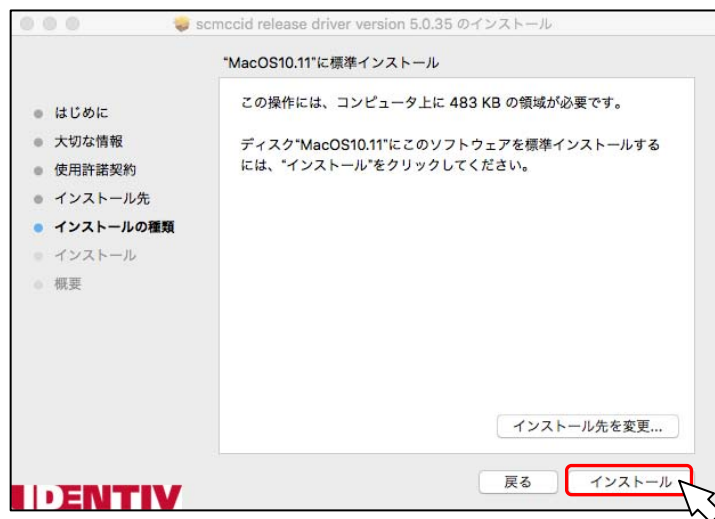

⑦ 下図が表示されたら、管理者権限を持つユーザー名とパスワードを入力して、[ソフトウェアをインストール]ボタンを押してください。



⑧ 下図が表示されたら、インストールは完了です。[閉じる]ボタンを押してください。

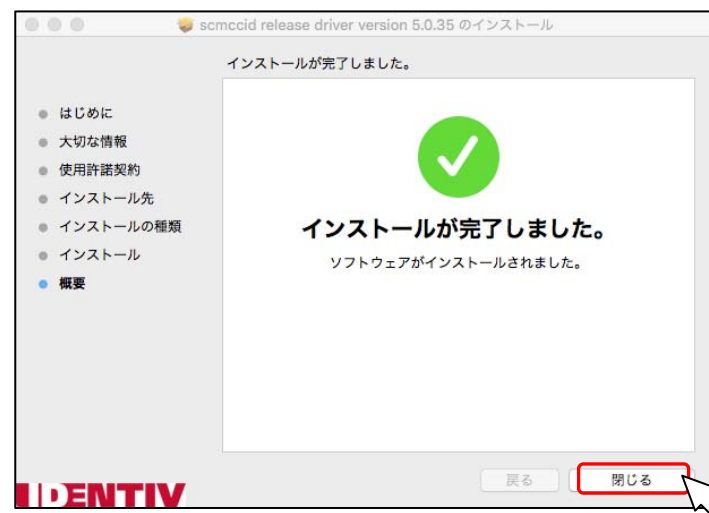

⑨ MacOS にドライバソフトを認識させるために再起動してください。再起動後、IC カードリーダーアダプタを接続してください。

以上でドライバソフトのインストールは完了です。
公的個人認証サービス利用者クライアントソフトをご利用いただく場合は、別途、公的個人認証サービス利用者クライアントソフトをインストールしてください。

MacOS X v10.7 以降 macOS v10.12 までの MacOS で、住民基本台帳カードに格納された電子証明書を読み取るためには、公的個人認証利用者クライアントソフトの他に、OS に追加のモジュールが必要です。

macOS v10.13 以降の macOS では住民基本台帳カードはご利用いただけません。詳しくは公的個人認証サービスポータルサイト(<http://www.jpki.go.jp/>)、および公的個人認証サービス利用者クライアントソフト Ver3.2 インストール手順書をご参照ください。

3. IC カードリーダーの状態確認

IC カードリーダーの状態は、IC カードリーダーのランプの点灯状況で確認します。

【CLOUD2700-NTTCom】

ランプの状態	意味
緑色点灯	IC カード接続された状態。
緑色点滅	IC カードと通信中の状態。
緑色消灯	IC カード未挿入の状態 IC カードから切断された状態

IC カードリーダーが正常に動作しない場合は、以下の確認と操作をしてください。

(1) ランプが点灯しない場合

- ・パソコンの USB ポートに正常に接続されているか確認する。
- ・他の USB ポートに接続する。
キーボードの USB ポートではなく、パソコン本体の USB ポートに接続する。


(2) IC カードを挿入しても、ランプが点滅しない

- ・IC カードリーダーを一旦取り外し、ドライバソフトを再度インストールする。

4. ドライバソフトのアンインストール


IC カードリーダーのドライバソフトのアンインストールは以下の手順で行ってください。
アンインストール操作は管理者ユーザでログインしてください。

- ① 「CLOUD2700_5.0.35.dmg」をダブルクリックしてマウントしてください。ファイルがない場合は、macOS10.12/10.13/10.14 用ドライバソフトをダウンロードしてください。
- ② 「ターミナル」を起動してください。
「Finder」を開き、「アプリケーション」、「ユーティリティ」「ターミナル」の順にダブルクリックすると起動します。
- ③ 下図(a)のように、「cd」（“ ”はスペース）と入力したら、「CLOUD2700-NTTCom」フォルダ（図(b)の「Uninstaller」フォルダをドラッグし、「ターミナル」へドロップしてください。
図(c)のように表示されたら、「enter」ボタンを押してください。

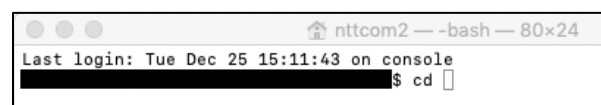


```
nttcom2 ~ -bash — 80x24
Last login: Tue Dec 25 15:11:43 on console
[redacted]$ cd
```

図(a)

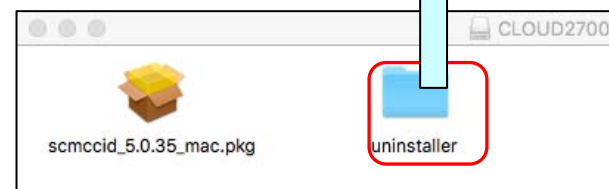

図(b)

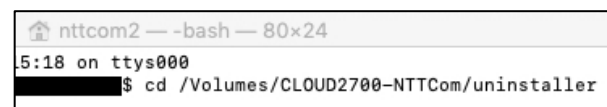

```
nttcom2 ~ -bash — 80x24
5:18 on ttys000
[redacted]$ cd /Volumes/CLOUD2700-NTTCom/uninstaller
```

図(c)

- ④ 下図のように、「sudo ./uninstall.sh」（“ ”はスペース）と入力して、[enter]ボタンを押してください。
Password はログインしている管理者ユーザのパスワードを入力してください。



```
uninstaller ~ sudo — 80x24
Last login: Tue Dec 25 15:15:18 on ttys000
[redacted] ~ nttcom2$ cd /Volumes/CLOUD2700-NTTCom/u
[redacted] uninstaller nttcom2$ sudo ./uninstall.sh
Password: [redacted]
```

- ⑤ 下図のように、「Uninstallation Completed.」と表示されればアンインストールは完了です。

```
Password:  
Uninstalling...  
Uninstallation completed.
```

※図では、ファイル削除中のメッセージは省略しています。

お問合せ先

NTT コミュニケーションズ

サポートセンタ

<http://www.ntt.com/jpki>

上記サイトを確認の上、e-Mail でお問い合わせください。

受付時間 10:00~17:00

土・日・祝日・年末年始（12月29日~1月3日）を除く